



Przetwornik do przekaźnika FI średnica wewn. 210mm

Typ
Catalog No. PFR-W-210
285604



Abbildung ähnlich

Program dostaw

Opis			W połączeniu z przekaźnikiem prądu szcztkowego PFR nieobjęty atestem UL/CSA
Średnica	Ø	mm	210
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	690 V 50/60 Hz
Uwagi			
incl. screw fixing			
Alternative: fixing clip for DIN mounting rail			
Design note:			
The current transformer diameter must be selected 1.5 times larger than the envelope diameter of the passed through conductor.			

Dane Techniczne
elektryczny

Normy i przepisy		IEC
Rated voltage of the relay contact	V AC/DC	690V (50/60 Hz)

mechaniczny

Montaż		z klipsem mocującym do montażu na szynie DIN
--------	--	--

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.


Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Człon różnicowoprądowy do wyłączników (EC001021)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz różnicowo-prądowy wyłącznika (ecI@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])

Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	V	0 - 0
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	V	0 - 0
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego	A	0 - 0
Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania	ms	0
Nastawa zwłoki czasowej		Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e	V	0

Wymiary

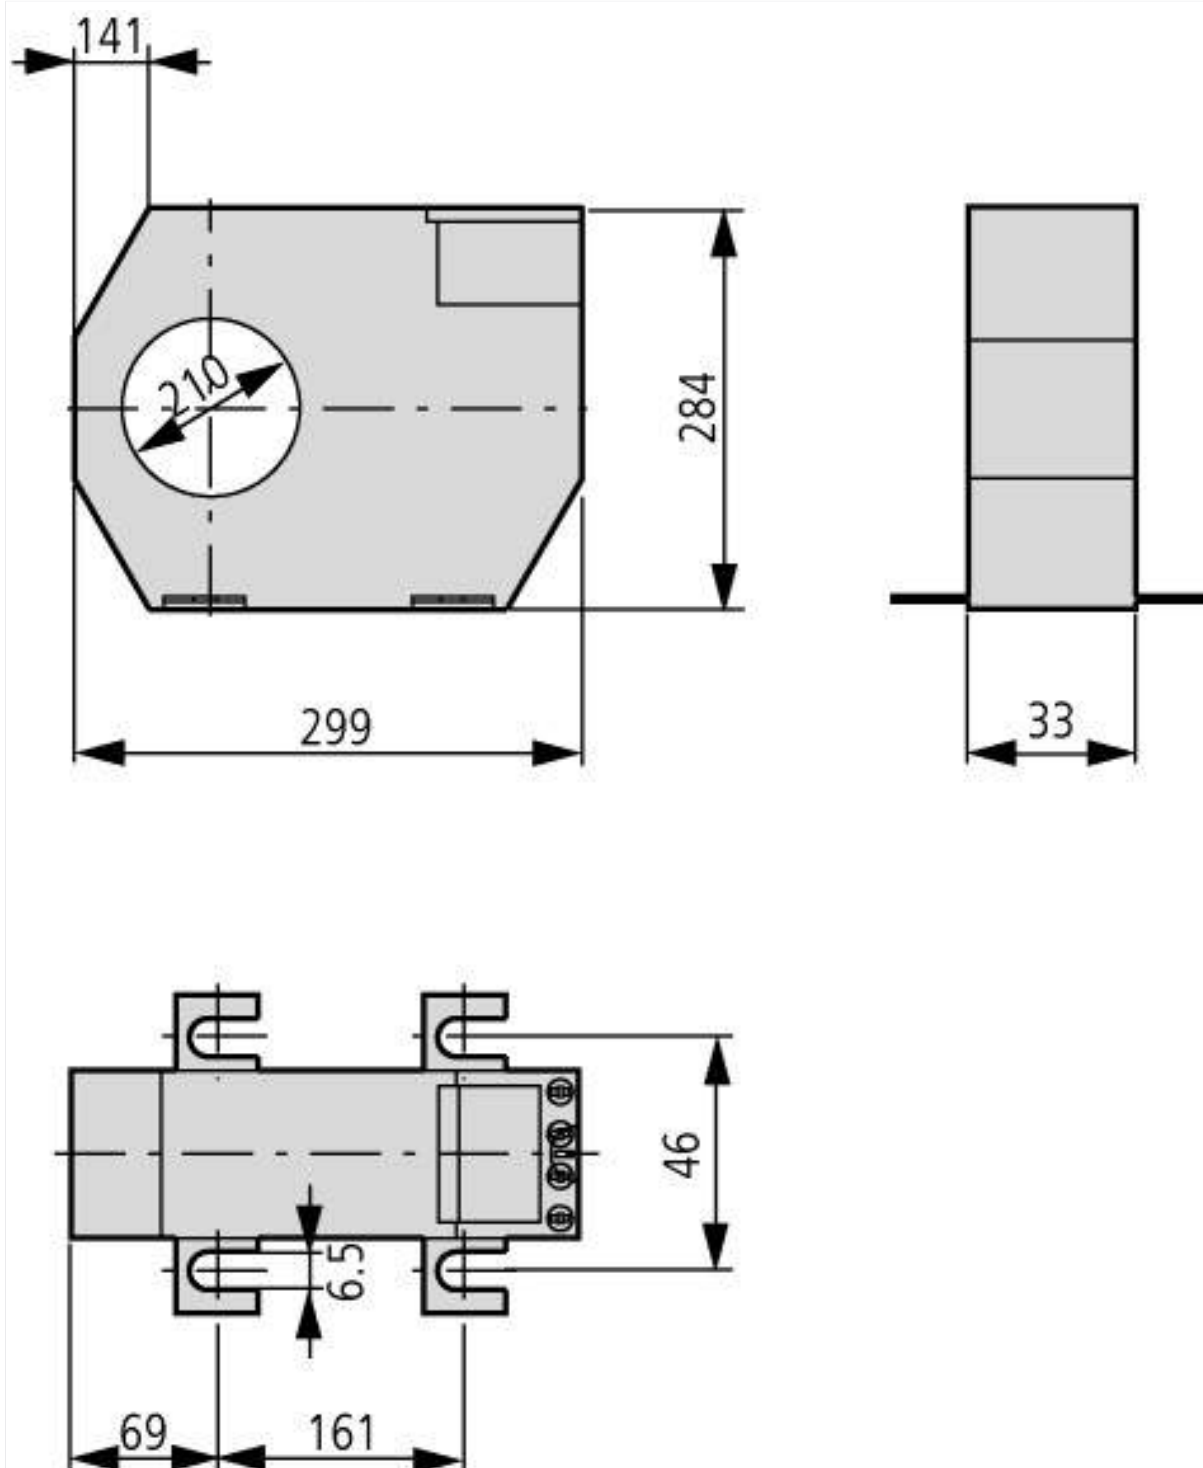

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL01219036Z (AWA1230-2214) Residual-current relay: converter for earth-leakage circuit-breaker

IL01219036Z (AWA1230-2214) Residual-current relay: converter for earth-leakage circuit-breaker

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219036Z2011_01.pdf