

Karta katalogowa | Numer produktu: 207-1333

Gelbox; do przewodów instalacyjnych; Odgałęźnik; z żelem; Seria 221, 2273;
bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szara


www.wago.com/207-1333



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

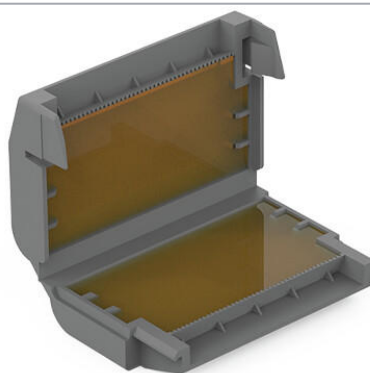

Opis artykułu

Note on Packaging Unit (PU) and Subpackaging Unit (SPU):

If you order a full PU, you will receive our eco-friendly, sustainable cardboard blisters packed in a shelf-ready box.

If you order a quantity smaller than a full PU, you will receive the eco-friendly, sustainable cardboard blisters without a shelf-ready box.

Please note the system description for the splicing connectors that can be used.

The Benefits for You:

- Easy, fast and safe to use
- Can be used immediately and accessed again later
- Silicon-free
- Label-free
- Suitable for indefinite storage
- The complete system consisting of Gelboxes and WAGO connectors has been VDE-tested and IPX8-certified.

Data

Parametry zacisku

rodzaj montażu

Verrastung

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Wymiary

szerokość	33,6 mm / 1.323 inch
wysokość	17,8 mm / 0.701 inch
głębokość	52,7 mm / 2.075 inch

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Fliegende Verbindung
stopień ochrony	IPx8 (2m/2h) gemäß 60529

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał obudowy	Polypropylen
masa	21 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-55 ... 85 °C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	0 ... 40 °C

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	IT
GTIN	4055143997805
Nr taryfy celnej	85389099990

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

Przeciwzłące

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Do pobrania Dokumentacja

Dodatkowe informacje
Technical explanations

2019-04-03

pdf
2,2 MB

Do pobrania

System Description

System Description 207 Series Gel boxes

2020-07-31

pdf
1,1 MB


Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi


Installation




Gelbox öffnen.

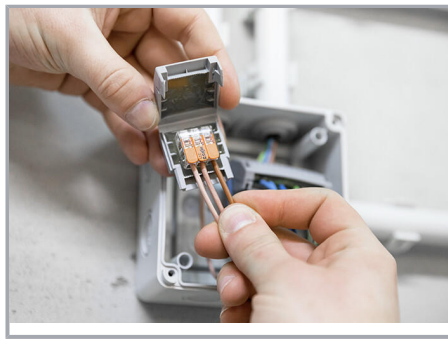


Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

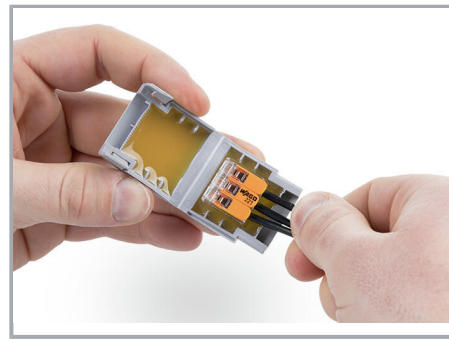


Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.

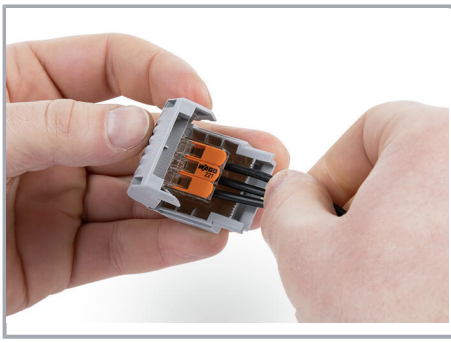

Gelbox schließen.

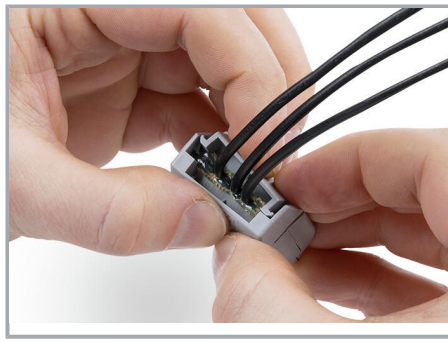

Verrastung sicher verschließen.

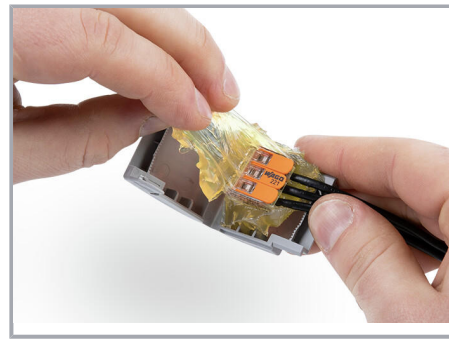

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.